

Установка USB-драйверов для программаторов AS3/AS3M/AS-4

Операционная система Windows 7 (32-разрядная версия)

Перед использованием программатора AS3/AS3M/AS-4 нужно установить USB-драйверы версии 5.4.29 или выше. На диске к программатору есть zip-архив с драйверами. Текущую версию драйверов можно загрузить отсюда: http://www.as-kit.ru/AS-tools.soft/asisp_soft.html.

Порядок установки.

1. Перед установкой драйверов новой версии необходимо деинсталлировать драйверы предыдущих версий (5.3, 5.4.24 и т.д), если они были ранее установлены на компьютере.

Важно! Нужно убедиться, что в реестре Windows не осталась «следов» от старых версий.


Проверить это можно, если запустить в командной строке программу regedit и провести поиск строки “AS-Series In-System Programmer”. Поиск не должен дать положительных результатов.

2. Распаковать архив с драйверами в папку на жестком диске компьютера.

3. Подключить программатор к USB-разъему компьютера.



Операционная система обнаружит новое устройство и запустит программу-установщик.

Нужно выбрать опцию “Поиск и установка драйверов вручную” и указать местоположение файлов.

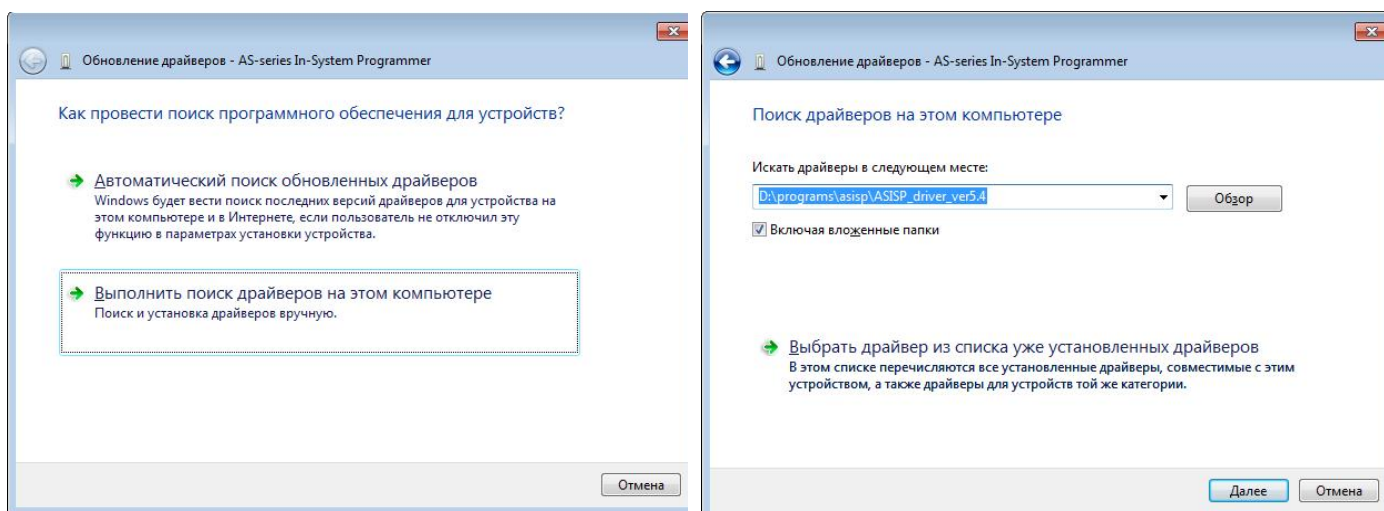

Операционная система выдаст предупреждение о том, что драйвер не подписан.

Следует нажать кнопку «Все равно установить этот драйвер».

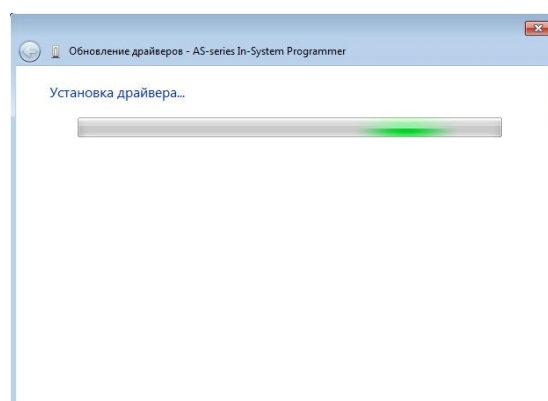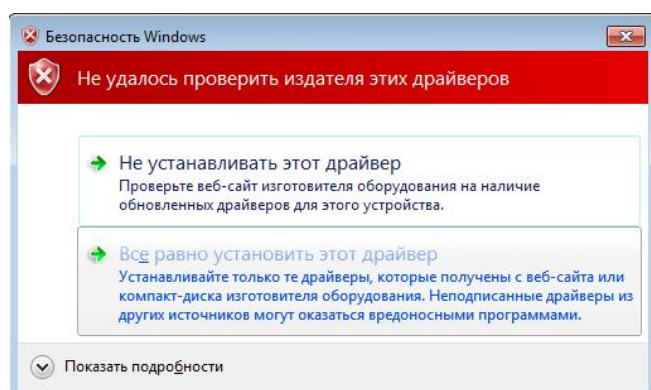


Начнется процесс установки драйвера.

После окончания процесса операционная система выдаст соответствующее сообщение.

4. Проверить, какой COM-порт занимает драйвер.

Это можно сделать через Панель управления в окне “Диспетчер устройств”, строка “Порты (COM и LPT)”. В данном примере драйвер установлен на порт COM3.

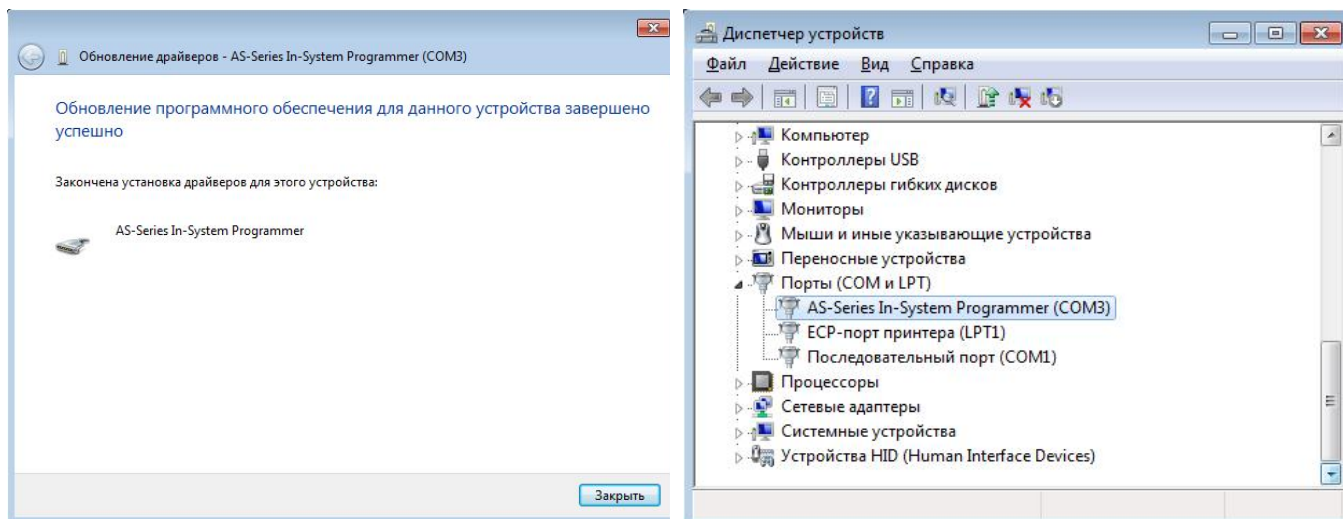

Этот номер следует установить в окне *Настройки/Настройки платы* программы ASISP.EXE

Аналогично устанавливаются USB-драйверы для плат AS-megaUSB и AS-megaCU.